A1

Fernbedienung

Bedienungsanleitung

Eine Fernbedienung – zwei Geräte

Mit der neuen Multifunktionsfernbedienung Ihres A1 TV können Sie sowohl Ihre A1 Mediabox als auch Ihren Fernseher bedienen, wenn Sie dies wünschen.
Die Taste „BOX/TV“ (Taste unten Mitte) ermöglicht es Ihnen kinderleicht zwischen Ihrem Fernseher und Ihrer A1 Mediabox zu wechseln.

Und so einfach richten Sie Ihre A1 Fernbedienung für Ihren Fernseher ein.

1. Suchen Sie den Code Ihres TV-Herstellers (Marke) in der Liste auf der Rückseite.
2. Schalten Sie Ihr TV Gerät ein.
3. Halten Sie die Taste **„BOX/TV“ (Taste unten Mitte)** mindestens 2 Sekunden gedrückt, bis die rote LED auf der Taste „TV“ (Taste rechts oben) 2x blinkt.
4. Geben Sie den CODE "003" ein. Die rote LED leuchtet anschließend zwei Mal auf, um die Eingabe zu bestätigen.
5. Geben Sie den 3-stelligen TV-Hersteller-Code ein. Die rote LED leuchtet anschließend zwei Mal auf, um die Eingabe zu bestätigen.
6. Halten Sie die „TV“ ein/aus Taste (Taste rechts oben) gedrückt bis sich das TV Gerät ausschaltet. Dies kann einigen Minuten dauern. Lassen Sie dann die Taste sofort los.
7. Bestätigen Sie anschließend mit der **„OK“** Taste.
8. Fertig! Sie können nun sowohl Ihren Fernseher als auch Ihre A1 Mediabox mit nur einer Fernbedienung steuern. Sie können jetzt mit der Taste „TV“ ein/aus Ihren Fernseher ein- und ausschalten. Damit Sie entweder Ihre A1 Mediabox oder Ihren TV steuern können, drücken Sie die „BOX/TV“ Taste (Taste unten Mitte).

Ihr Fernseher ist nicht in der Liste auf der Rückseite angeführt?

Wenn Sie Ihren Fernseher nicht in der umseitigen Liste finden oder wenn der 3-stellige Code nicht erkannt wird (dies wird angezeigt, indem die rote LED für 2 Sek. leuchtet), können Sie Ihre Fernbedienung auch manuell konfigurieren:

Suchlauf:
Schritte 1 bis 3 durchführen.

4. Geben Sie den CODE "001" ein. Die rote LED leuchtet anschließend zwei Mal auf, um die Eingabe zu bestätigen.
5. Halten Sie die „TV“ ein/aus Taste (Taste rechts oben) solange gedrückt, bis sich das TV Gerät ausschaltet. HINWEIS: Dies kann bis zu 15 Minuten dauern. Lassen Sie die Taste sofort los.
6. Bestätigen Sie anschließend mit der „OK“ Taste.

Wenn während des Programmierens für die Dauer von 10 Sek. keine Taste gedrückt wurde, kehrt die Fernbedienung automatisch in den Ausgangsmodus zurück.

Und so bedienen Sie Ihr TV Gerät mit Ihrer A1 Fernbedienung:

Wählen Sie die TV Fernsteuerungsfunktion aus, indem Sie die TV Taste drücken. Folgende Tasten stehen Ihnen nun zur Verfügung:

TV ein/aus (rot)

Zahlen 0 bis 9

Programm +/-

Lautstärke +/-

Farbtasten (rot, grün, gelb, blau)

AV-Taste

Ton aus

Teletext ein/aus

So wechseln Sie die Batterie Ihrer Fernbedienung

Batterieabdeckung auf der Rückseite der Fernbedienung nach hinten ziehen und entfernen. Verwenden Sie zwei Batterien vom Typ CR2025. Setzen Sie die neuen Batterien mit der Plus-Seite nach oben ein. Der programmierte Code wird während des Batterie-Tausches beibehalten.

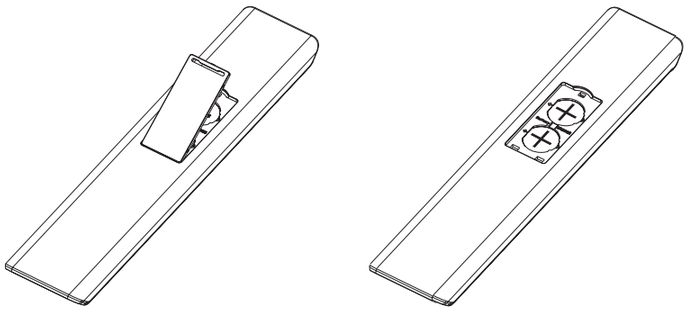

CE

Die Firma **RUWIDO** erklärt hiermit, dass die an A1 Telekom Austria gelieferten Geräte: **2725-501 (A1 Fernbedienung)** einschließlich Zubehör bei angemessener Pflege und bestimmungsgemäßem Gebrauch mit den grundlegenden Anforderungen und Vorschriften der nachfolgenden Richtlinien der Europäischen Union, einschließlich deren zum Zeitpunkt der Erklärung geltenden Änderungen, entspricht:

Richtlinie 2004/108/EC (emc directive)

Die Konformität wird mit dem CE-Zeichen dokumentiert. Die notwendigen Funktestreihen wurden durchgeführt. Bei einer nicht abgestimmten Änderung der Geräte, verliert diese Erklärung ihre Gültigkeit. Die Hinweise in den Bedienungsanleitungen sind zu beachten.
RUWIDO Austria GmbH. Köstendorferstraße 8, A-5202 Neumarkt/Wallersee Tel.: +43 (0)6216 / 4571-0, FAX: +43 (0)6216 / 7291
Die vollständige Herstellererklärung zur Konformität (Declaration of Conformity, DoC) kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: www.A1.net

TV-Hersteller-Codes:

A.R.Systems 146
Accent 167
Action 161
Admiral 165
Adyson 178
Aeg 190
Aim 142
Aiostay 100
Aiwa 203
Akai 194
Akira 120
Akura 165
Alba 196
Albiral 144
Allorgan 204
Allstar 177
Altus 196
Amstrad 127
Anglo 161
Anitech 178
Ansonic 179
Aoc 111
Arc En Ciel 126
Arctic 196
Aristona 187
Asa 128
Asberg 144
Astra 161
Asuka 165
Atlantic 149
Audiosonic 165
Autovox 110
Awa 161
Axxion 197

Bang & Olufsen 111
Basic Line 191
Baur 170
Bec 133
Becrese 135
Beko 166
Bell & Howell 161
Benchmark-Beaumark 161
Beon 144
Best 145
Bestar 165
Blackstripe 203
Blaupunkt 182
Blue Sky 191
Boxford 112
Brandt 184
Brandt Electronique 184
Braun 132
Brionvega 177
Bruns 145
Bush 196

Capehart 150
Capsonic 165
Carrefour 157
Century 177
Cge 195
Cgm 197
Cie 149
Cimline 196
Cinex 178
Citizen 161
Clarivox 162
Claton 158
Clatronic 195
Colortyme 161
Computron 161
Concorde 161
Condor 177
Conic 133
Conrac 136
Contec 199
Continental Edison 126
Cosmel 161
Crosley 195
Crosswood 158
Crown 178
Cs Electronics 179
Ctc Clatronic 177
Curtis 144
Curtis Mathes 161

Daewoo 209
Dalco 120
Dantax 196
Daytron 101
Dce 158
Deca 178
Decca 174
Desmet 161
Diboss 173
Dixi 161
Dmtech 190
Dual 209
Dumont 205

Ecrom 158
Elbe 188
Elbit 142
Elcit 177
Electrohome 102
Electronika 187
Elekta 165
Elektronika 187
Elemis 145
Elin 209
Elite 161
Elmak 125
Elman 184
Elta 161
E-Max 121
Emerson 188
Erres 187
Etron 161
Euroline 196
Euromann 165
Europhon 177
Expert 113

Fenner 201
Ferguson 213
Fidelis 161
Finlandia 208
Finlux 205
First Line 172
Fisher 151
Force 121
Formenti 157
Frontech 185
Fujitsu 136
Fujitsu General 149
Funai 137

Galaxis 177
Galaxy 177
Gbc 161
Gec 133
Geloso 161
General 120
Genexxa 178
Gericom 122
Gitem 147
Gmg 177
Goldstar 175
Goodmans 206
Gorenje 145
Gpm 161
Gradin 178
Graetz 158
Gran Prix 178
Granada 208
Grandin 158
Grenadier 161
Grundig 210
Grunkel 158
Gtt 177

Haier 134
Hanseatic 209
Hantarex 161
Hb Ingelen 191
Hcm 165
Hifivox 126
Hinari 199
Hisense 103
Hitachi 216
Hoher 191
Höher 158
Home Electronics 112
Hornyphon 142
Humax 139
Hyper 149
Hypson 161
Hyundai 140

Ice 165
Imperial 195
Infratex 168
Ingelen 114
Ingersoll 161
Inno Hit 199
Interbuy 150
Interdiscount 147
Interfunk 195
Intervision 179
Irradio 178
Ist 165
Isukai 178
Its 165
Itt 189
Itv 146

Jacson 104
Jetpoint 167
Jvc 154
Kaisui 178
Kambrook 147
Kapsch 149
Karcher 178
Kds 208
Kendo 181
Kenmark 148
Kennedy 113
Keymat 129
Kiton 158
Kneissel 162
Kolster 144
Konka 130
Körting 145

Lavis 162
Legend 161
Lenco 167
Lenoir 161
Leyco 150
Lg 163
Lifetec 169
Lloyd'S 178
Loewe 155
Logik 186
Lögik 199
Luma 149
Lumatron 158
Lux-May 188
Luxor 204
Lxi 161

M Electronics 204
Magnadyne 177
Magnafon 157
Magnasonic 161
Magnavox 207
Magnum 105
Manesth 196
Marantz 209
Mark 169
Mascom 178
Matsui 186
Medion 183
Melectronic 189
Memorex 161
Memory 158
Memphis 161
Mercury 161
Metz 192
Micromaxx 158
Minerva 210
Mirai 108
Mitsubishi 159
Mitsubushi 158
Mivar 138
Motorola 161
Mtc 132
Multichoice 115
Multitec 158
Multitech 167

Nec 143
Neckermann 187
Nei 188
Neovia 122
Newtech 161
Nikkai 150
Nikko 123
Noblex 120
Nobliko 157
Nogamatic 126
Nokia 197
Nordmende 184
Northern Star 106
Nova 209
Novatronic 161

Oceanic 204
Okano 165
Onceas 161
Onwa 165
Orion 198
Osaki 150
Otava 131
Others 199
Otto Versand 211

Pael 157
Palladium 201
Panama 150
Panasonic 164
Pathe 126
Pathe Marconi 126
Pausa 161
Pce/Pec 203
Peacock 109
Penney 124
Philco 195
Philips 207
Phoenix 196
Pioneer 160
Plantron 161
Playsonic 191
Policom 184
Prandoni Prince 177
Prima 161
Pringston 196
Prinz 200
Proelco 165
Profex 167
Profilo 173
Profitronic 177
Proline 148
Prosonic 146
Protec 150
Protech 190
Provision 146
Pulser 161
Pye 142

Quadro 185
Quasar 177
Quelle 215

Radio Shack 161
Radiola 207
Radiomarelli 177
Radiotone 201
Rca 124
Recor 142
Record 142
Red Star 178
Revox 157
Rex 181
Rft 145
Roadstar 196
Royal 165
Royal Nec 196

Saba 184
Sagem 114
Saisho 167
Saivod 191
Sakio 165
Salora 189
Sambers 178
Samsung 212
Sansui 167
Sanyo 200
Schaub Lorenz 158
Schneider 214
Scientific Labs 188
Scott 116
Screenlant Tft 173
Sea 158
Seg 185
Seleco 181
Sentra 150
Sharp 156
Shivaki 142
Siarem 177
Sicatel 132
Sice 210
Siemens 182
Sierra 142
Siesta 145
Silva Schneider 173
Singer 177
Sinudyne 171
Sky 117
Sogo 173
Sonitron 151
SONiX 121
Sonoko 161
Sontec 165
Sony 152
Sound & Vision 144
Soundcolor 178
Standard 161
Star 142
Starlite 178
Stern 181
Sunkai 198
Sunwood 161
Supertec 161
Supertech 161
Supra 161
Swisstec 153

Talent 210
Tandberg 118
Tandy 150
Tatung 174
Teak 167
Tec 149
Techline 190
Technica 190
Technisat 125
Technol 167
Techwood 190
Tecnimagen 196
Tecnison 178
Tedelex 161
Teknant 161
Tekon 161
Teleavia 184
Telefunken 193
Teleservice 210
Telestar 178
Teletech 169
Teleton 149
Teleview 178
Telra 178
Tensai 209
Tesla 168
Tevion 183
Thomas 161
Thomson 176
Thorn 202
Thorn-Ferguson 180
Tokai 174
Tokyo 132
Toshiba 203
Trc 177
Triad 142
Triax 123
Trilux 168
Triumph 110

Uher 141
Ultravox 177
Uma 180
Unimor 142
United 196
Universum 201
Univox 177
Uranya 167

Veco 161
Vestel 190
Vexa 161
Videoseven 121
Videoton 147
ViewSonic 107
Voxson 205

Wards 154
Watson 169
Wattradio 157
Wegavox 177
Welltech 196
Welstar 158
Whirlpool 123
White Westinghouse 190
Windsor 158
Winston 161
World Of Vision 122
Worldview 167

Yamaha 119
Yoko 167
York 135

Andere Marken 217